

# DVDプレーヤー 取扱説明書

# DVD205

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。なお、お読みになった後も大切に保管してください。


## 製品仕様

- 品名…………… 車載用DVDプレイヤー
- 再生可能メディア…………… 12cmCD/CD-R、12cmDVD/DVD-R、SDカード/  
USBフラッシュメモリー(16GB)
- 再生データ形式…………… CPRM、DIVX、MPEG、DVD、VCD、CD、MP3、WMA、JPEG
- ラジオ受信周波数範囲 …… FM(76～90MHz)、AM(522～1629KHz)
- 映像信号方式…………… AUTO/NTSC/PALに対応
- 映像出力…………… コンボジット映像出力:1V(P-P)75Ω
- 映像縦横比…………… 4:3、16:9
- オーディオ出力…………… アナログ:2.0V(RMS)
- 電源…………… DC12V(マイナスアース方式)
- 最大出力…………… 40W×4
- 動作環境温度 動作温度 …… 0℃～50℃、保存温度:－10℃～60℃
- 外形寸法…………… 190(D)×178(W)×50(H)mm
- 本体重量…………… 約1.5Kg

## 付属品

- リモコン×1
- 外部入力ケーブル×1
- 固定用金具一式×1
- 電源ケーブル×1
- 取付・取扱説明書×1
- 製品保証書×1

## フロントパネルボタン名称

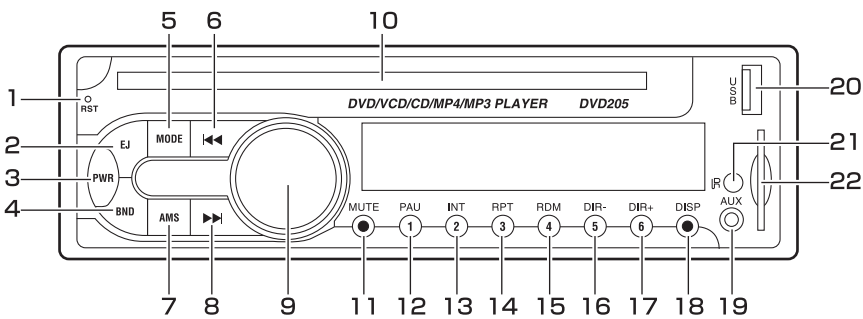

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1 .リセットボタン        | 12.一時停止ボタン   |
| 2 .エジェクトボタン       | 13.使用しません    |
| 3 .電源ボタン          | 14.リピートボタン   |
| 4 .バンド切替ボタン       | 15.ランダム再生ボタン |
| 5 .モード切替ボタン       | 16.使用しません    |
| 6 .スキップボタン(前へ)    | 17.使用しません    |
| 7 .自動記録ボタン        | 18.時計表示      |
| 8 .スキップボタン(次へ)    | 19.外部入力端子    |
| 9 .ボリューム(音量)調節ツマミ | 20.USBスロット   |
| 10.ディスク挿入口        | 21.リモコン受光部   |
| 11.ミュートボタン        | 22.SDカードスロット |

## リモコン各部名称


- 1 .電源ボタン
- 2 .モードボタン
- 3 .再生/一時停止ボタン
- 4 .ミュート(消音)ボタン
- 5 .バンド切替ボタン
- 6 .上下左右方向ボタン
- 7 .タイトル表示ボタン
- 8 .サブタイトル表示ボタン(使用しません)
- 9 .決定ボタン
- 10.設定ボタン
- 11.停止ボタン
- 12.マルチアングルボタン
- 13.スロー再生ボタン
- 14.リピートボタン
- 15.プログラム設定ボタン
- 16.音量を上げる
- 17.ズームボタン
- 18.ランダム再生ボタン
- 19.スキップボタン(前へ)/早戻しボタン
- 20.スキップボタン(次へ)/早送りボタン
- 21.メニュー表示ボタン
- 22.オンスクリーンディスプレイ
- 23.音量を下げる
- 24.音声チャンネル設定ボタン
- 25.数字ボタン
- 26.チャプター・時間表示ボタン



※上記は一例です。ディスクや本製品で実行中のメニューによっては動作は異なります。  
又、汎用リモコンのため、一部ボタンを使用しない場合もございます。


## 配線名称

《本体背面》

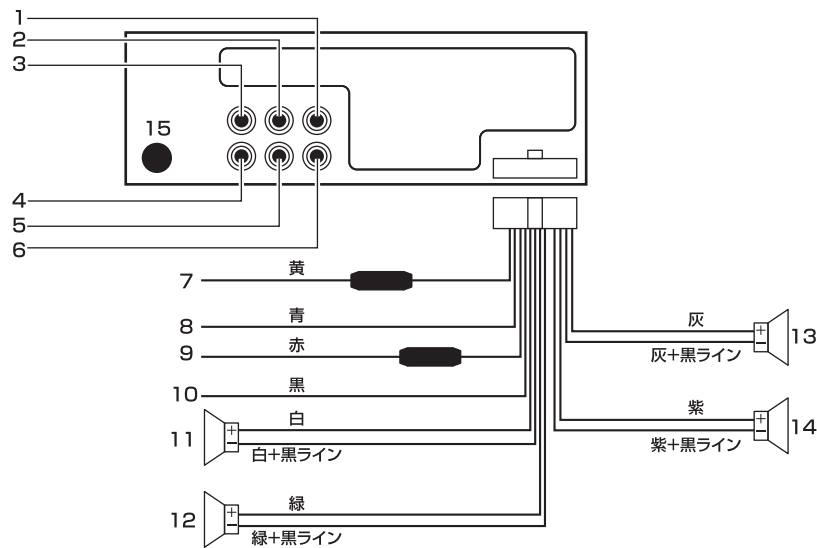

- |               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 1 .サブウーハー     | 11.フロント左スピーカー<br>(白:+、白+黒ライン:-) |
| 2 .音声出力1(右)   | 12.リア右スピーカー<br>(緑:+、緑+黒ライン:-)   |
| 3 .音声出力1(左)   | 13.フロント右スピーカー<br>(灰:+、灰+黒ライン:-) |
| 4 .音声出力2(左)   | 14.リア左スピーカー<br>(紫:+、紫+黒ライン:-)   |
| 5 .音声出力2(右)   | 15.アンテナ入力                       |
| 6 .映像出力       |                                 |
| 7 .常時電源(黄)    |                                 |
| 8 .オートアンテナ(青) |                                 |
| 9 .ACC電源(赤)   |                                 |
| 10.アース(黒)     |                                 |

## SET UP画面について

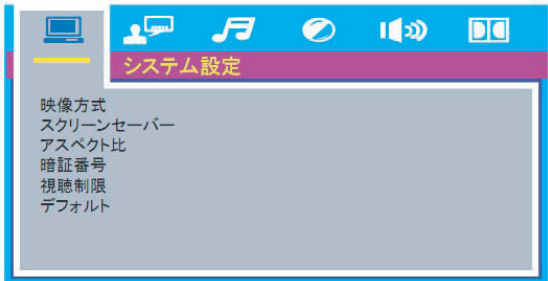

SET UP ボタンを押すと、この画面が表示されます。各項目はカーソルキーとENTERキーで変更可能です。

## 音楽データの読み込みについて



MP3、WMA、JPEG、BMPなどのファイルが入ったUSB、SDカードを挿入すると画面が表示されます。

※画面左半分にはフォルダ名、画面右半分にはファイルリストが表示されます。再生したいファイル/フォルダをリモコンの上下左右選択ボタンで選択し、決定ボタン(ENTER)で決定してください。  
※USBメモリー・SDカードの中のデータは、音楽、写真、動画に分かれます。左右選択ボタンで音楽、写真、動画を選択し決定ボタン(ENTER)で決定すると、USBメモリー・SDカードに保存されているフォルダ名及びファイルリストが表示されます。再生したいファイルを上下左右ボタンで選択し、決定ボタン(ENTER)で決定すると再生されます。  
※ホルダー名、ファイル名は英数字のみ使用してください。(日本語対応はされていません)

## ご注意

- 1.字幕の入切機能は搭載しません。字幕の操作はDVDのメインメニューから行なってください。
- 2.iPod(iPhone)には対応しておりません。
- 3.ファイル形式やご使用のUSBメモリー・SDカードのブランドによっては使用できない場合があります。
- 4.DVD-R 本機はビデオモード記録し、且つファイナライズ処理されたものに関して再生可能です。記録状況によっては再生出来ない場合があります。
- 5.CD-R 対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ又はファイナライズされた音楽用CD-R再生に対応しています。記録状況によっては再生出来ない場合があります。